

MANUALE COPERTURA PIOGGIA CARPO DELUXE

- 1 Svitare due bulloni passanti ,con controdado, con due chiavi inglesi di 13mm, situati sotto il paraurti anteriore.



- 2 Dopo aver svitato i due bulloni passanti,senza perderli,togliere il paraurti anteriore.




- 3 Prendere la staffa anteriore per la copertura della pioggia.



- 4** Posizionare entrambi i bracci della staffa anteriore nella stessa posizione da cui è stato tolto il paraurti.



- 5** Quindi Riavvitare i due bulloni passanti, con controdado,allineando entrambi i fori della staffa con quelli dei quadrelli saldati sul telaio dello scooter.

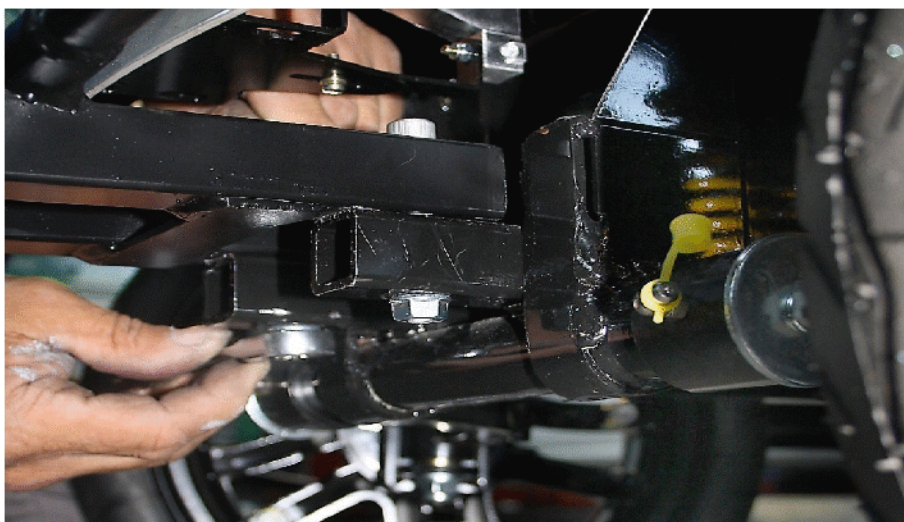

- 6** Fine del montaggio della staffa anteriore.



- 7** Svitare i due bulloni passanti situati sotto il paraurti posteriore che sostengono le due ruote di plastica li presenti, con chiave inglese di 13mm e brugola di 5mm



- 8** Dopo aver tolto i bulloni, senza perderli, sfilare le ruote dai quadrelli saldati al telaio dello scooter.



- 9** Prendere la staffa anteriore e avvitare i due galletti in dotazione posizionando le staffe nei rispettivi fori con filettatura.




10 Dopodichè inserire i quadrelli della staffa posteriore negli stessi quadrelli dove sono state tolte le ruotine.



11 Quindi riavvitare i due bulloni passanti, con controdado, nello stesso verso in cui sono state tolte le ruotine,



12 Seguire lo schema, sotto riportato, per il posizionamento dei pali che completano la copertura.

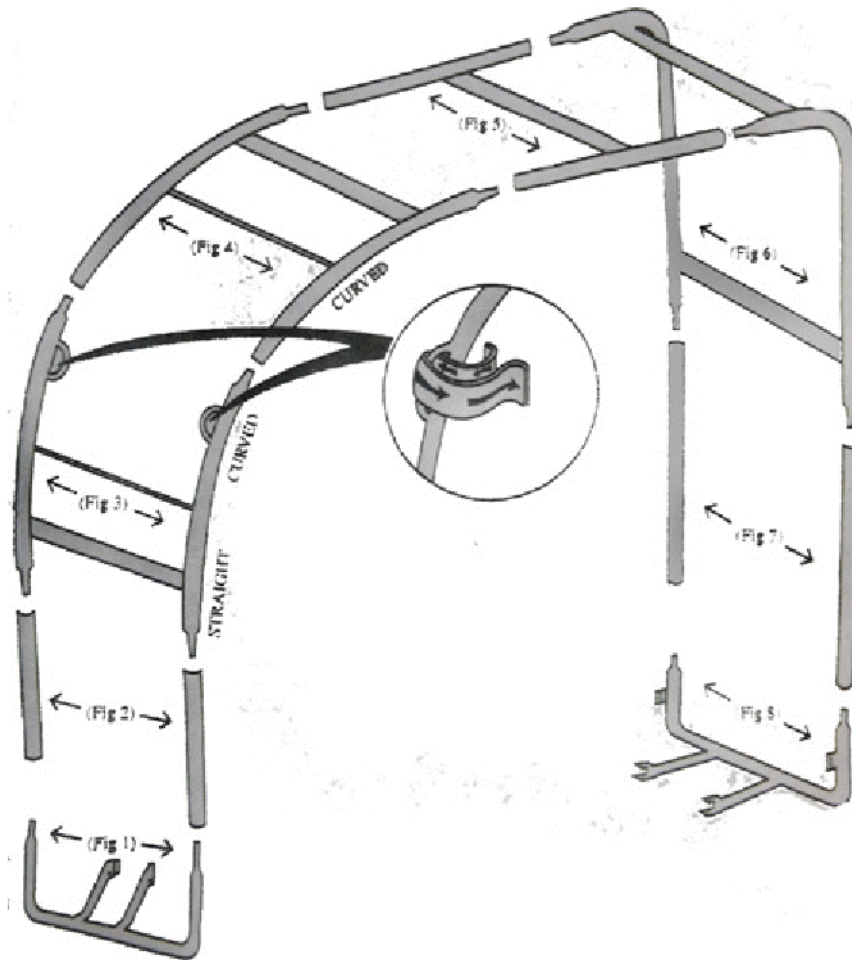

13 Questo sarà il vostro scooter a lavoro finito.

